MEDIA STORAGE M80 ファームウェア変更手順書

ファームウェア変更に関するご注意

- ファームウェアの変更中にメディアストレージ M80 の電源が切れると、メディアストレージ M80 の電源が入らなくなり、画像表示できなくなります。
  - メディアストレージ M80 の電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または、 コンパクトパワーアダプター CA-570 を使用してください※。
    ※メディアストレージ M80 にバッテリーが装着されていない状態でコンパクトパワーアダプターを接続しても作動しません。必ず残量の残っているバッテリーを本体に入れてください。
  - ファームウェアの変更中は、絶対に MEDIA STORAGE の電源スイッチを <OFF> にしないでください。家庭用電源を使用する場合は、停電に十分ご注意ください。
  - また、ファームウェア変更中は、 カードスロットからカードを抜き挿ししないでください。
- また、ファームウェア変更中は、ボタン、スイッチなどの操作を行わないでください。

ファームウェア変更手順

➢ 以下の説明の中で、“ X.X.X ”や“ xxx ”は、現在のファームウェアのバージョン名、あるいはこれから変更するファームウェアのバージョン名を表します。

(1)ファームウェア変更に使用する メモリカードを用意します。

(2)ホームページからファームウェア変更ファイルをダウンロードします。

ホームページから、圧縮された自己解凍形式ファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルを解凍し、ファームウェア変更ファイルを生成します。(*1)
MEDIA STORAGE M80 V2.6.3 というフォルダの下の UPD020603.FIR がファームウェア変更ファイルです。

ファームウェア変更ファイルのファイル容量を確認します。(*2)
ファイル容量が相違する場合は、ファームウェア変更ファイルをダウンロードし直してください。

ファームウェア変更ファイルの名称、容量はホームページで確認できます。



(*1) ダウンロードしたファイルの解凍方法

Windows の場合
ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、左の画面が表示されます。

"OK" をクリックすると、ダウンロードしたファイルが解凍され、ファームウェア変更ファイルが入ったフォルダ(MEDIA STORAGE M80 V2.6.3)が生成されます。
（"参照" をクリックすると、解凍先を選択できます。
また、表示されるパス" C: \"は、解凍先により異なります）

生成された MEDIA STORAGE M80 V2.6.3 というフォルダの下の UPD020603.FIR がファームウェア変更ファイルです。

ファームウェア変更ファイル（UPD020603.FIR）のファイル容量を確認します。ファイル容量が相違する場合は、ファームウェア変更ファイルをもう一度ホームページからダウンロードし直してください。

Macintosh の場合
ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてください。
DiskCopy が起動し、ファイルの解凍、およびディスクのマウントを行い、Finder にマウントされたディスクのアイコン［M80 Firm］が表示します。
自動的に解凍されない場合は、ファイルをダブルクリックして下さい。
［M80 Firm］アイコンを開き、中にあるフォルダ(MEDIA STORAGE M80 V2.6.3)を開くとファームウェア変更ファイル(UPD020603.FIR)があります。

(*2) ファイル容量の確認方法

Windows の場合
ファームウェア変更ファイル（UPD020603.FIR）のアイコンを右クリック、[プロパティ]を選択します。

Macintosh の場合
ファームウェア変更ファイル（UPD020603.FIR）のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューの[情報をみる]を選択します。


(3-1)ファームウェア変更ファイルをメモリカードにコピーします。

あらかじめ初期化した メモリカードを、カードリーダーに挿入します。

ファームウェア変更ファイルを、メモリカードを開いたすぐの場所（ルートディレクトリ上）にコピーします。

ファームウェア変更ファイルが保存されていることを確認、 メモリカードをカードリーダーから取り出します。

※ メモリカードをカードリーダーから取り出す際は、パソコン、あるいはカードリーダーの取り扱い説明書に従って行ってください。
※ メモリカードのフォルダ内にはコピーしないでください。フォルダ内に入れると、メディアストレージ M80 がファームウェア変更ファイルを見つけられません。

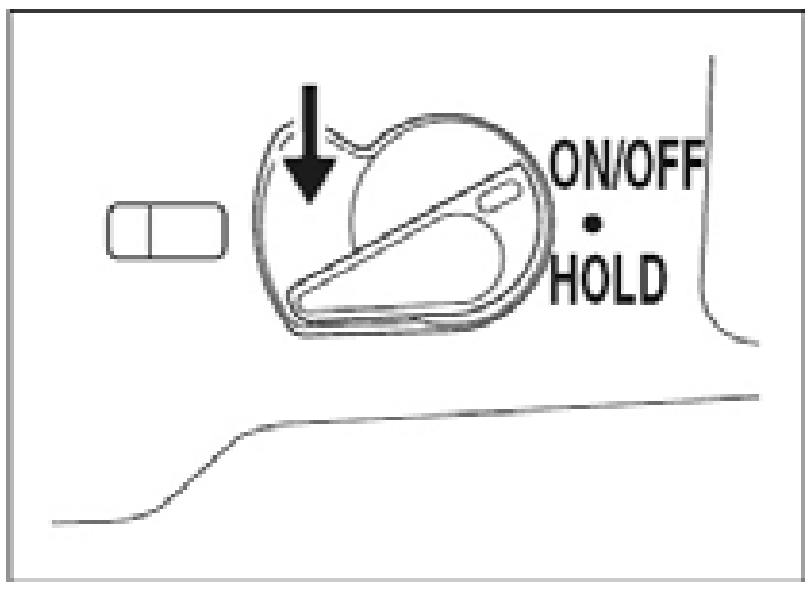


(3-2)ファームウェアの変更を開始します。

ファームウェア変更ファイルが入った メモリカードをカメラにセットします。電源スイッチを <ON> にしてメディアストレージ M80 を起動します。



メディアストレージ M80 の<十字>キーを操作して、[設定] の最後にある[ファームウェア - 02.05.03]を選び、<SET> ボタンを押します。

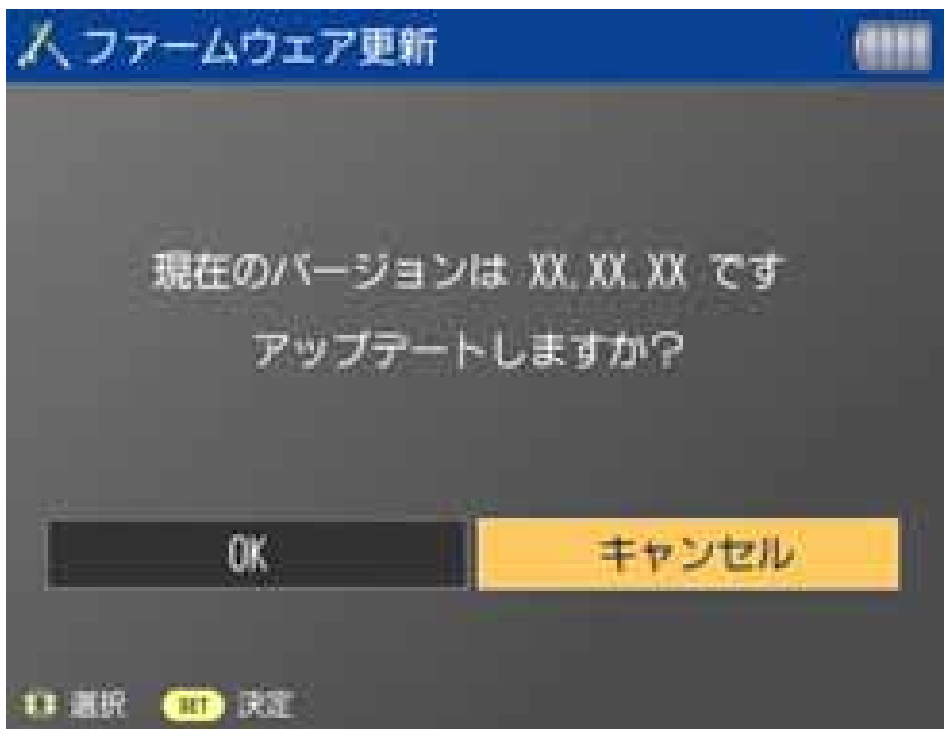


(4)ファームウェアを変更します。

しばらくすると（10-20 秒程度）、左のアップデート画面が表示されます。
<十字>キーを操作して[OK]を選び、 <SET> ボタンを押します。



しばらくすると（10-20 秒程度）、[UPD020603.FIR]と表示されます。
変更するファームウェアの表示を確認したら、再度 <SET> ボタンを押します。

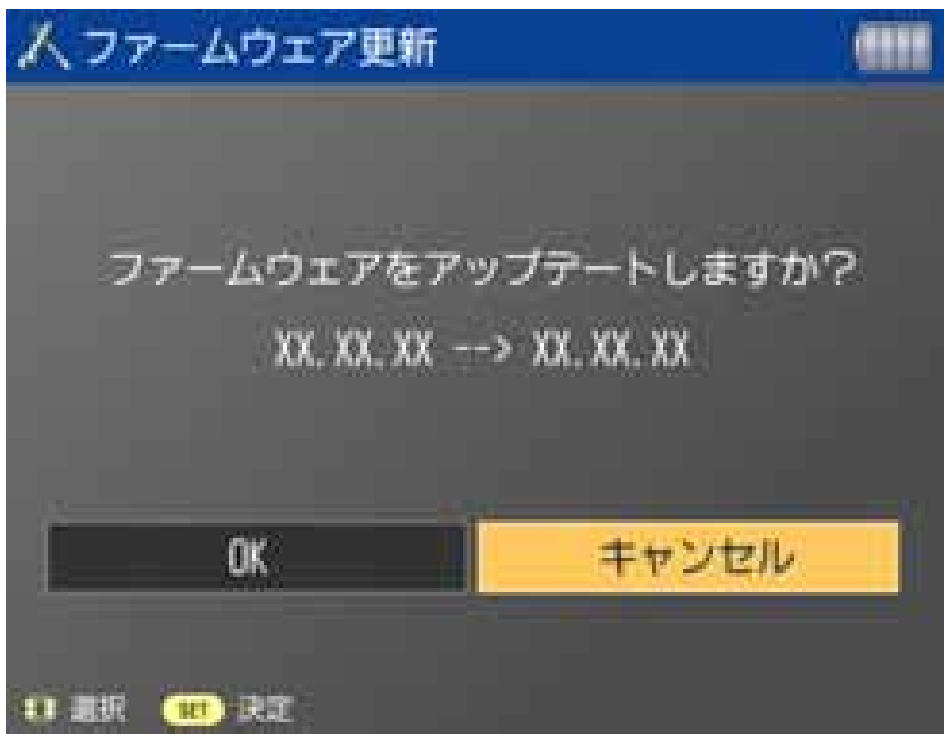


しばらくすると、
[ファームウェアをアップデートしますか？
02.05.03 →2. 6. 3]
と表示されますので、<十字>キーを操作して[OK]を選び、 再度<SET> ボタンを押します。



ファームウェアのアップデート画面が表示されます。
（所要時間約７分）
ファームウェア変更中は、液晶モニタに左の画面が表示されます。

※ 液晶オートオフ設定により、数分後に、ファームウェアアップデートの表示画面が液晶モニタ上から表示されなくなりますが、アップデート中です。
確認するには< MENU >キーを押し、液晶モニターを再表示させてください。

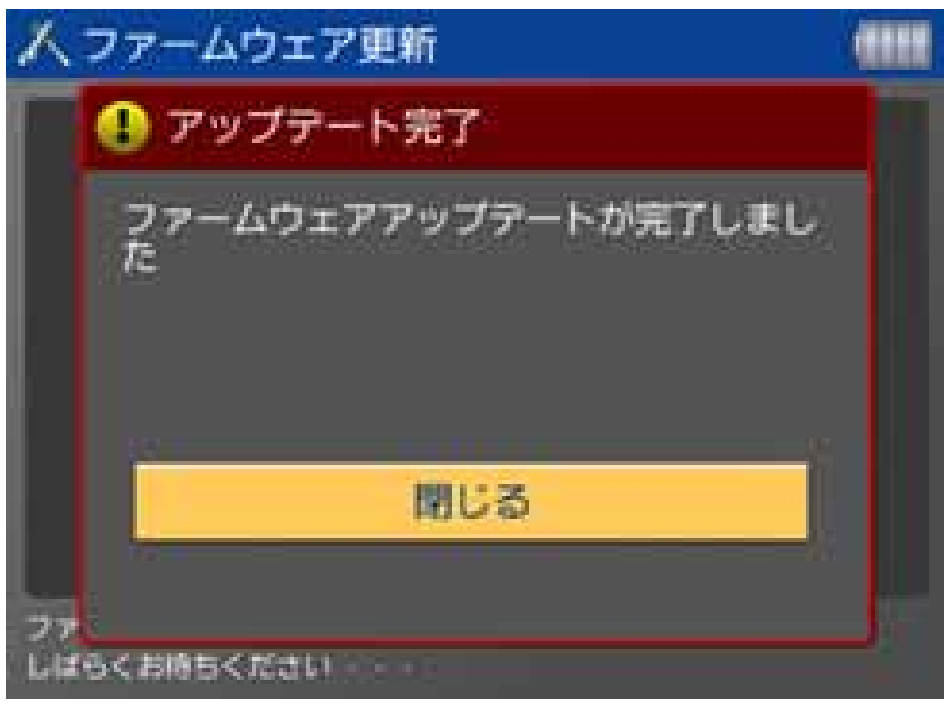

(5)ファームウェアの変更を終了します。
変更が終わると、液晶モニタに次の内容が表示されます。

<SET> ボタンを押ししばらくすると、ファームウェアの変更を終了し、自動的にメディアストレージ M80 の電源が切れます。

以上で、ファームウェアの変更作業は完了です。
ファームウェアの変更に使用したメモリカードは、変更作業が完了したら、初期化してください。


ファームウェアバージョンの確認

電源スイッチを <ON> にしてメディアストレージ M80 を起動します。
MEDIA STORAGE の<＋字>キーを操作して、[設定] の最後にある[ファームウェア - xx.xx.xx]を選び、[ファームウェア - xx.xx.xx]を確認します。そこに表示されている番号がメディアストレージ M80 のファームウェアのバージョンです。



ファームウェア変更中にエラーが表示された場合

万が一、ファームウェア変更中に、 エラー表示された場合は、設定< SET >ボタンを押して、再度変更操作を繰り返してください。

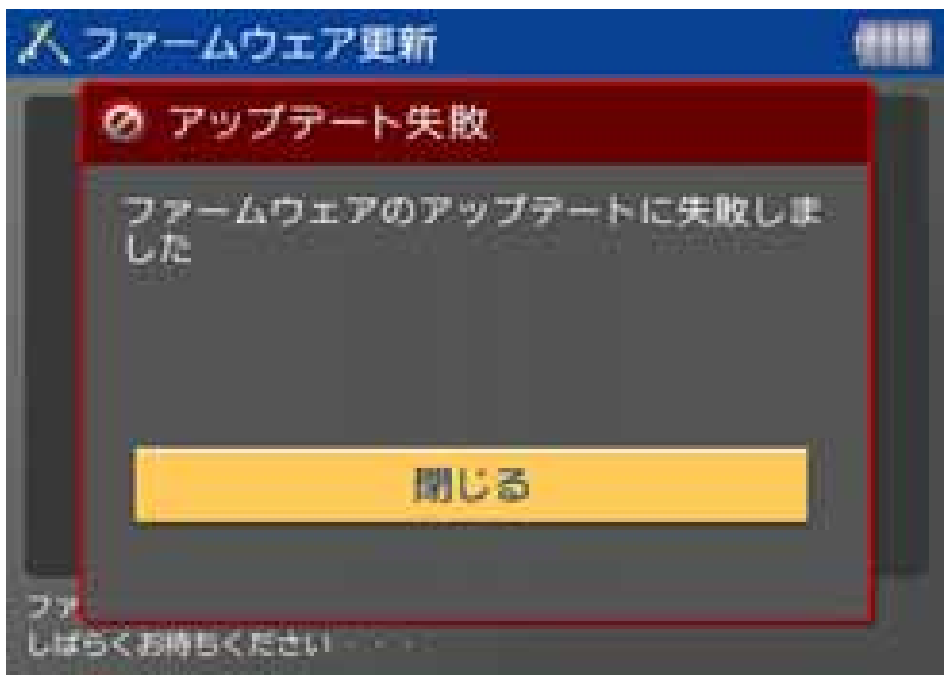

それでも変更できない場合は、メディアストレージ M80 メディアストレージ M80 に同梱の使用説明書に記載してあります、「修理に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。